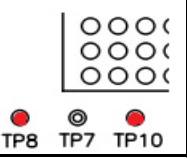
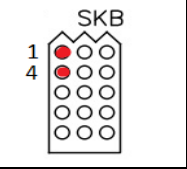

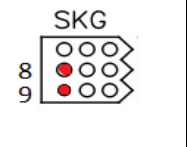
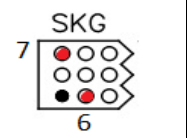


Troubleshooting Huislift algemene functies

Brand de oranje LED op de voedingskast (1e verd.)?	Nee	Controleer of de voedingskast is aangesloten op de netspanning (230V.) Het oranje lampje op de zijkant moet branden.	
Ja			
Brandt op de Printplaat LED 32?	Nee	Controleer het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Zekering in de voedingskast (10A) • Zekering op de printplaat (10A) • 27V. Op de printplaat tussen pin 8 en 10 (Zitten direct onder SKH stekker). 	
Ja			
Brandt op de Printplaat LED 34?	Nee	Controleer het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • Activeer de sleutelschakelaar indien aanwezig op de drukknopkast en controleer of LED 34 gaat branden. • Controleer op de SKB stekker of er verbinding is tussen pin 1 en 4 • Controleer indien er gebruik gemaakt wordt van draadloze drukknoppen of de 2 doorverbindingen zijn geplaatst in de voedingskast. 	 
Ja			
Brandt op de Printplaat LED 28?	Nee	Controleer het volgende: <ul style="list-style-type: none"> • De deurschakelaars en bedrading. Er moet verbinding zijn op de SKG stekker tussen pin 8 en 9 bij een gesloten deur. • Het magneet contact. Er moet verbinding zijn op de SKG stekker tussen pin 6 en 7 bij een gesloten deur 	 

Ja, ga door naar de volgende pagina

Troubleshooting omhoog functie

Brandt op de Printplaat LED 35
indien op knop wordt ingedrukt?

Nee


Controleer de bedrading van
drukknoppen. LED moet gaan branden
indien op knop wordt ingedrukt.

Ja, ga door naar de volgende pagina

Brandt op de Printplaat LED 39
indien op knop wordt ingedrukt?

Nee

Controleer de schakelaars en bedrading
van het zwevend paneel (onderzijde). Er
moet verbinding zijn tussen pin 3 van de
SKD stecker en pin 4 van de SKH stecker.

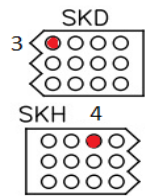


Ja

Brandt op de Printplaat LED 38
indien op knop wordt ingedrukt?

Nee

Controleer of er verbinding is tussen pin
8 van de PLE stecker en pin 12 van de
SKH stecker.

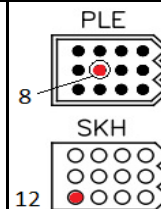


Ja

Brandt op de Printplaat LED 40
indien op knop wordt ingedrukt?

Nee

Controleer de afdekplaat schakelaars en
bedrading. Er moet verbinding zijn
tussen pin 7 van de SKD stecker en pin 8
van de SKH stecker

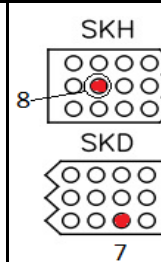


Ja, ga door naar de volgende pagina

Brandt op de Printplaat LED 43
indien op knop wordt ingedrukt?

Nee

Controleer de up limit schakelaar. Er moet verbinding zijn tussen pin 3 en 4 van de SKC stekker

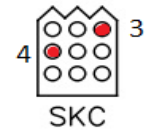

Ja

Brandt op de Printplaat LED 54
indien op knop wordt ingedrukt?

Nee

Tik voorzichtig tegen de relais aan op de printplaat. Het is mogelijk dat een relais blijft plakken. Vervangen printplaat indien dit het geval is!


Ja

Gaat de lift omhoog wanneer de op knop ingedrukt wordt?

Nee

Controleer het volgende:


• 27v. Tussen pin 8 en 10 van de PLA stekker

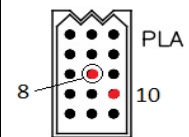

• 230v. Op de 3 weg molex stekker in de voedingskast tussen pin 1 en 3 (blauw en bruin)



• 24v. Op de kleppen van de pomp (3 weg molex stekker, bruin en zwart)

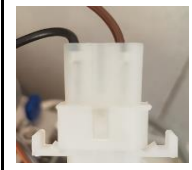

Ja, ga door naar de volgende pagina

Troubleshooting omlaag functie

Brandt op de Printplaat LED 36
indien neer knop wordt ingedrukt?

Nee


Controleer de bedrading van
drukknoppen. LED moet gaan branden
indien neer knop wordt ingedrukt

Ja

Brandt op de Printplaat LED 42
indien neer knop wordt ingedrukt?

Nee

Controleer de schakelaars en bedrading
van het zwevend paneer (onderzijde). Er
moet verbinding zijn tussen pin 5 van de
SKD stekker en pin 6 van de SKH stekker

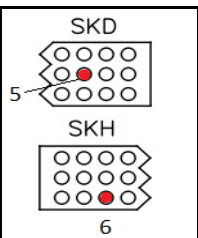


Ja

Brandt op de Printplaat LED 41
indien neer knop wordt ingedrukt?

Nee

Controleer de afdekplaat schakelaars en
bedrading. Er moet verbinding zijn
tussen pin 10 van de SKD stekker en pin
9 van de SKH stekker

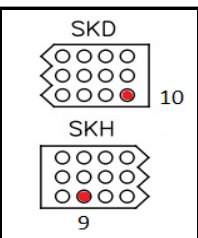


Ja

Brandt op de Printplaat LED 44
indien neer knop wordt ingedrukt?

Nee

Controleer de down limit schakelaar. Er
moet verbinding zijn tussen pin 5 en 6
van de SKJ stekker

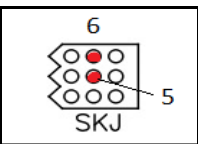

Ja

Brandt op de Printplaat LED 55
indien neer knop wordt ingedrukt?

Nee

Tik voorzichtig tegen de relais aan op de
printplaat. Het is mogelijk dat een relais
blijft plakken. Vervangen printplaat
indien dit het geval is!


Ja, ga door naar de volgende pagina

Gaat de lift omlaag wanneer de neer knop ingedrukt wordt?

Nee

Controleer het volgende:


- 27v. Tussen pin 9 en 10 van de PLA stekker

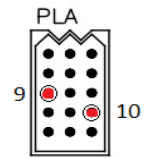

- 230v. op de 3 weg molex stekker in de voedingskast tussen pin 1 en 3 (blauw en bruin)



- 24v. op de kleppen van de pomp (3 weg molex stekker, bruin en zwart)

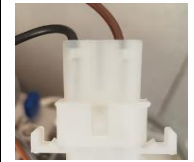

Ja

De lift werkt naar behoren!